




**Montageanleitung**  
**Zimmerservicewagen Modell AF 258**  
**Best.-Nr.: 399-1017**

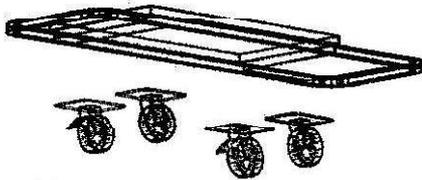

- 1.) Die 4 Laufrollen werden mit Schrauben am Grundgestell befestigt.

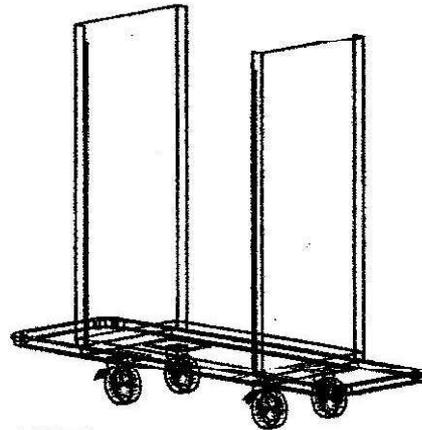

- 2.) Das linke und das rechte Seitenteil werden mit Schrauben auf dem Grundgestell befestigt.

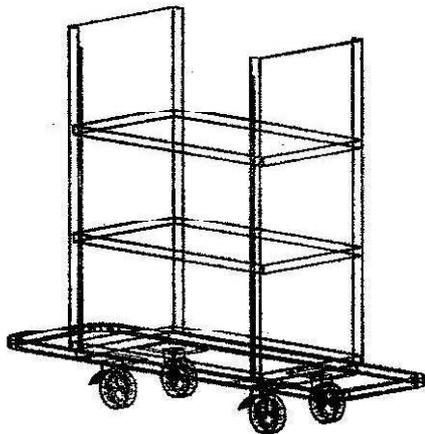

- 3.) Die Zwischenböden werden mit Schrauben zwischen den rechten und linken Seitenteilen befestigt.



- 4.) Die Rückwand wird mit Schrauben an den Seitenteilen und dem Grundgestell befestigt.



- 4.) Das Oberteil mit Fächern wird mit der Rückwand und den Seitenteilen verschraubt.



- 5.) Die 2 Handläufe werden mit Schrauben an dem Oberteil befestigt.