


Aufbauanleitung Zimmerservicewagen AF 260 (399-1018)

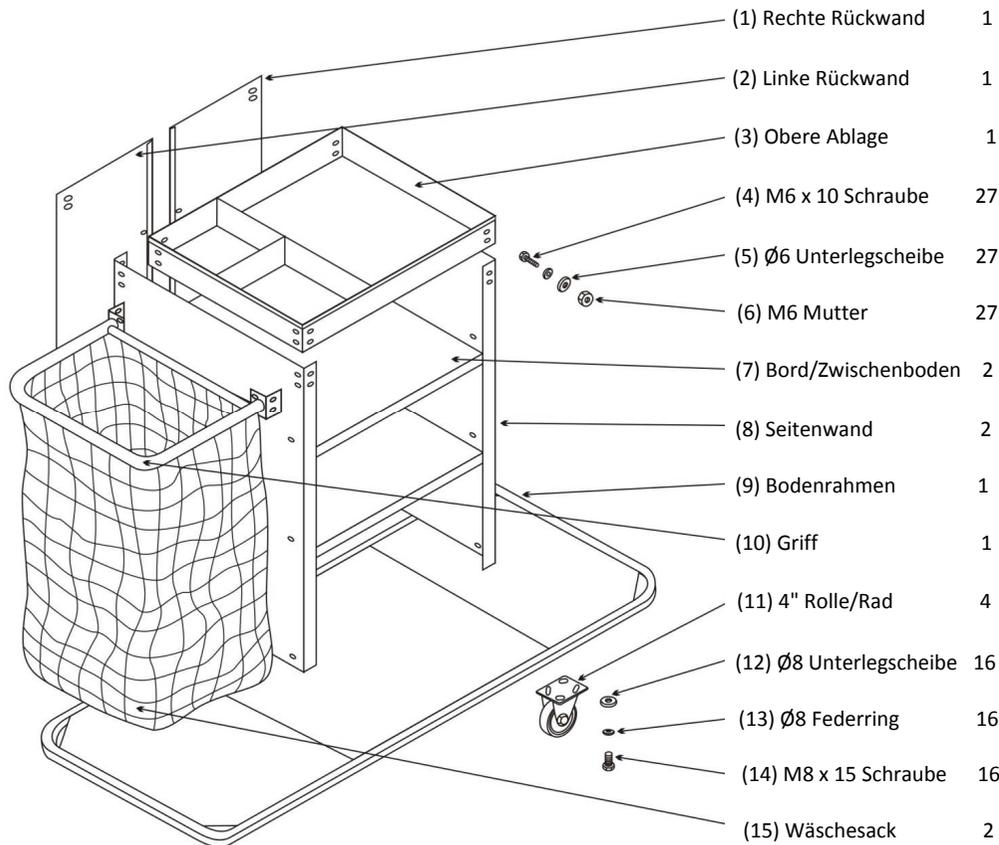

Anzahl: Sie benötigen: **Steckschlüssel Größe 6 und 8** oder **Maulschlüssel Größe 6 und 8**.

- Montieren von rechter + linker Rückwand (1+2) und Seitenwände (8) an Bodenrahmen (9) für das Grundgerüst (Griffseite beachten!). Dazu jeweils Unterlegscheibe (5) auf Schraube M6 (4) aufsetzen, von außen durch die Bohrung führen und Mutter (6) aufdrehen und erst nur leicht anziehen. Anschließend obere Ablage (3) aufsetzen (die kleinen Fächer mit den Griffbohrungen zur Griffseite). Darauf achten, dass diese in den Kerben der Rück- (1+2) und Seitenwände (8) sitzt.
- Griffmontage:**
Dazu jeweils die Unterlegscheibe (5) auf Schraube M6 (4) aufsetzen, durch die Löcher der Griffbefestigung (10), Seitenwand (8), hinten noch durch die Rückwand (1/2), anschließend durch die Ablage (3) stecken (von außen nach innen), mit Mutter (6) befestigen, leicht anziehen. Anschließend wie zuvor Ablage (3) mit der anderen Seitenwand (8) und Rückwand (1) verbinden.
- Bordmontage:**
Jeweils Bord (7) im Grundgerüstinnenraum einsetzen mit Schraube M6 (4) anschrauben. Dazu jeweils die Unterlegscheibe (5) auf Schraube M6 (4) aufsetzen, von außen durch die Löcher der Wände (8+1+2) und Bord (7) stecken, mit Mutter (6) befestigen, nur leicht anziehen.
- Alle Abstände / Lücken zwischen den Einzelteilen prüfen, eventuell nachjustieren, anschließend alle Schrauben (4+6) fest anziehen.
- Rollenmontage:**
Stellen Sie nun den Wagen mit der Oberseite nach unten auf eine Decke / Tuch (um Kratzer zu vermeiden). Bringen Sie die Löcher der Radbefestigung (11) mit denen vom Bodenrahmen (9) in Übereinstimmung. Erst Federring (13) auf Schraube M8 (14) aufsetzen, dann die Unterlegscheibe (12), anschließend einschrauben und festziehen. Wagen wieder umdrehen.
- Wäschesack (15) auspacken, entfalten und am Griff anbringen.