

Aufbauanleitung

Wäschewagen

Modell AF 264 (Best.-Nr. 399-1019)



Technische und sonstige Angaben:

- * Wäschewagen
- * Gestell - Material: Edelstahl
- * Wäschesack - Material: Polyester
- * Wäschesack abnehmbar, waschbar bis 40 °C
- * Wäschesack für ca. 20 – 25 kg Wäsche
- * Gestell: stabile Ausführung
- * mit 4 Hartgummirädern
- * Raddurchmesser: 100 mm
- * Lieferung im "Flat Pack" zur einfachen Montage
- * Lieferung inklusive Werkzeug
- * Abmessungen: B 900 x T 650 x H 850 mm
- * Gewicht: 10 kg netto / 11 kg brutto

1. Überprüfen der Vollständigkeit der Lieferung.

Kartoninhalt:


1x Untergestell zur Aufnahme der Räder
 1x oberer Rahmen
 4x Vertikalrohre
 4x Gewindestangen mit 4cm-Gewinde oben und unten
 1x Wäschesack mit 10 Karabinerverschlüssen

und

1x Kleinteilekarton mit:

- A** 4 Räder mit Befestigungsplatte
- B** 1 Imbusschlüssel
- C** 16 Schrauben
- D** 1 Maulschlüssel
- E** 20 Sechskantmuttern mit Klemmteil
(Kunststoffeinlage)
- F** 4 gewellte Unterlegscheiben
(vorgeformt)

ACHTUNG: Diese Muttern sind durch die Kunststoffeinlage Einmal-Teile! Nicht wieder verwenden, diese Schraubverbindung hätte dann nicht genügend Festigkeit!

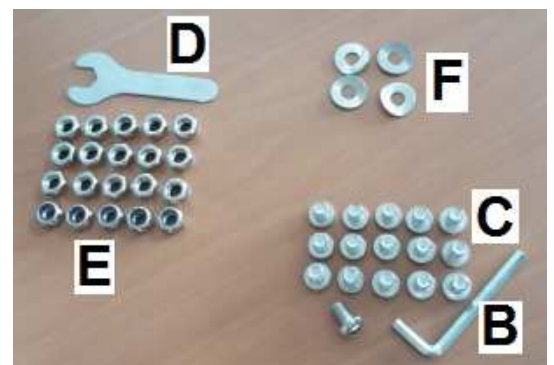

2. Aufbau:

- I. Alle Teile vorsichtig aus dem Karton entnehmen und das Verpackungsmaterial (Tüten / Folien) entfernen.
- II. Untergestell auf eine Decke / Tuch legen, um Kratzer zu vermeiden.
So herum legen, dass die Platten für die Aufnahme der Räder schlüssig nach oben zeigen (Siehe Bild III).
- III. Räder jeweils mit 4 Schrauben (B) und 4 Muttern (D) auf die vorgebohrten Aufnahmeplatten montieren, dabei Schraube von unten durch die Löcher stecken und die Mutter per Hand aufschrauben - mit dem Kunststoffeinsatz nach oben zeigend (Siehe Bild III).
- IV. Nach der Montage aller 4 Räder die Schraubverbindungen mit dem Imbus und dem Maulschlüssel festziehen.
- V. Untergestell mit Räder nun erst beiseite legen. Achtung, dass niemand darüber fällt!
- VI. Oberen Rahmen mit den Innengewindebohrungen nach oben auf die Decke / das Tuch legen.
- VII. Nun die vier Gewindestangen in die Gewindebohrungen des oberen Rahmens jeweils nur ca. 1 Zentimeter eindrehen (Siehe Bild VII).
- VIII. Die 4 Vertikalrohre jeweils über die Gewindestange fädeln und entsprechend der Form auf den oberen Rahmen aufsetzen.
Die Gewindestange ragt nun ca. 3 Zentimeter aus dem Vertikalrohr heraus
(Siehe Bilder VIII).
- IX. Abschließend das Untergestell mit den montierten Rädern auf die Vertikalrohre aufsetzen (Räder wieder nach oben zeigend).
- X. Mit den letzten 4 Muttern (D) die Verbindung herstellen: gewellte Unterlegscheibe (E) zwischen Gestell und Mutter legen, angepasst entsprechend der Form. Mutter mit dem Klemmteil nach oben aufschrauben, erst per Hand, anschließend mit dem Maulschlüssel festziehen (Siehe Bild X).
- XI. Nun kann das Gestell umgedreht, der Wäschesack entfaltet und von innen nach außen über das Obergestell mittels Karabiner eingehakt werden (Siehe Bild XI).
- XII. Vor Gebrauch säubern Sie das Gestell mit einem milden, für Edelstahl geeigneten Reinigungsmittel, Wasser und einem weichen Tuch; entfernen mit klarem, warmen Wasser eventuelle Reinigungsmittelreste und wischen mit einem weichen Tuch trocken.



ACHTUNG: Bitte das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen! Wagen und das Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug! Unfallgefahr für Kinder! Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.