



**Montageanleitung**  
**Zimmerservicewagen Modell AF 260**  
**Best.-Nr.: 399-1018**


**saro**

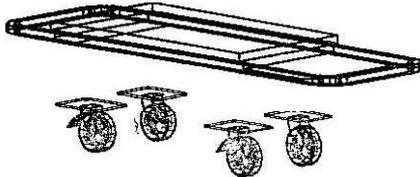


- 1.) Die 4 Laufrollen werden mit Schrauben am Grundgestell befestigt.

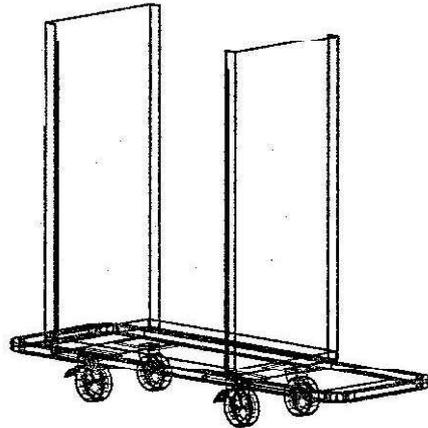


- 2.) Das linke und das rechte Seitenteil werden mit Schrauben auf dem Grundgestell befestigt.

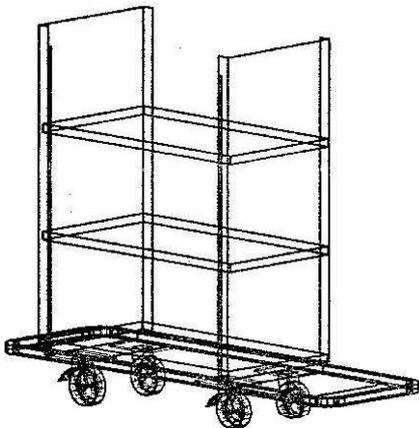


- 3.) Die Zwischenböden werden mit Schrauben zwischen den rechten und linken Seitenteilen befestigt.

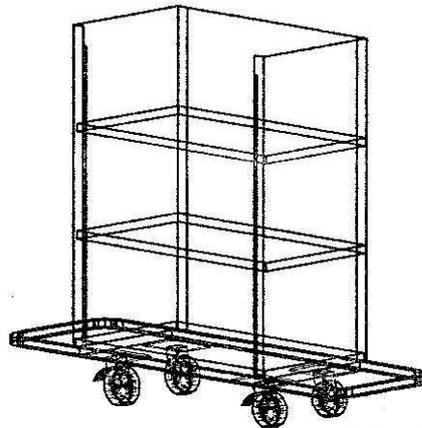

- 4.) Die Rückwand wird mit Schrauben an den Seitenteilen und dem Grundgestell befestigt.

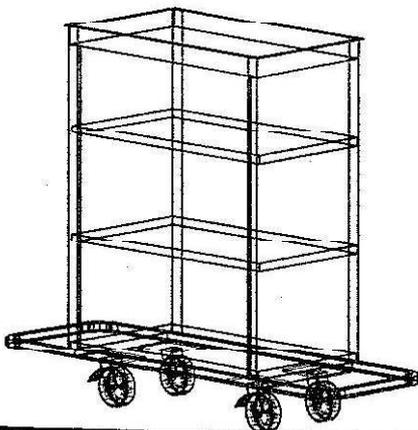

5. Das Oberteil mit Fächern wird mit der Rückwand und den Seitenteilen verschraubt.

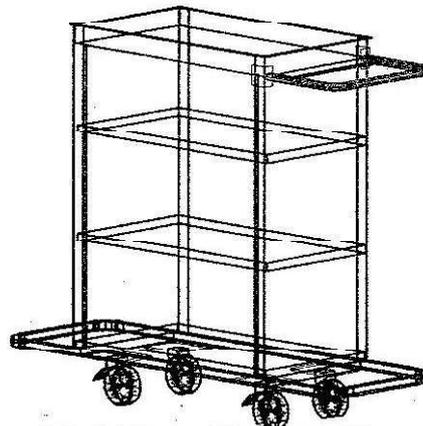

- 6.) Der Handlauf wird mit Schrauben an dem Oberteil befestigt.