




PM 84 ZUSAMMENKLAPPBAR - CODE 135

MONTAGE

1. Nehmen Sie die Säule und den Rahmen aus der Verpackung. Setzen Sie die Säule in den Fuß des Rahmens. Der Fuß ist schon montiert.
2. Schieben Sie zuerst den bereits angebrachten Stift C 1 etwas hoch, u.z. bis die Säule darunter paßt. Danach schieben Sie den Stift in den Säulenkopf.
3. Das Zusammenklappen erfolgt, indem man den Innenrahmen, der etwas kürzer ist als der Außenrahmen, hochzieht und dann ineinanderklappt. Dieses geht am besten, wenn man mit beiden Händen oben in der Mitte (an der Kreuzverbindung) beide Rahmen aneinanderdrückt, wobei man mit dem Fuß unten etwas nachhilft. Zu Beginn wird das etwas mühsam sein, weil alles noch neu ist.

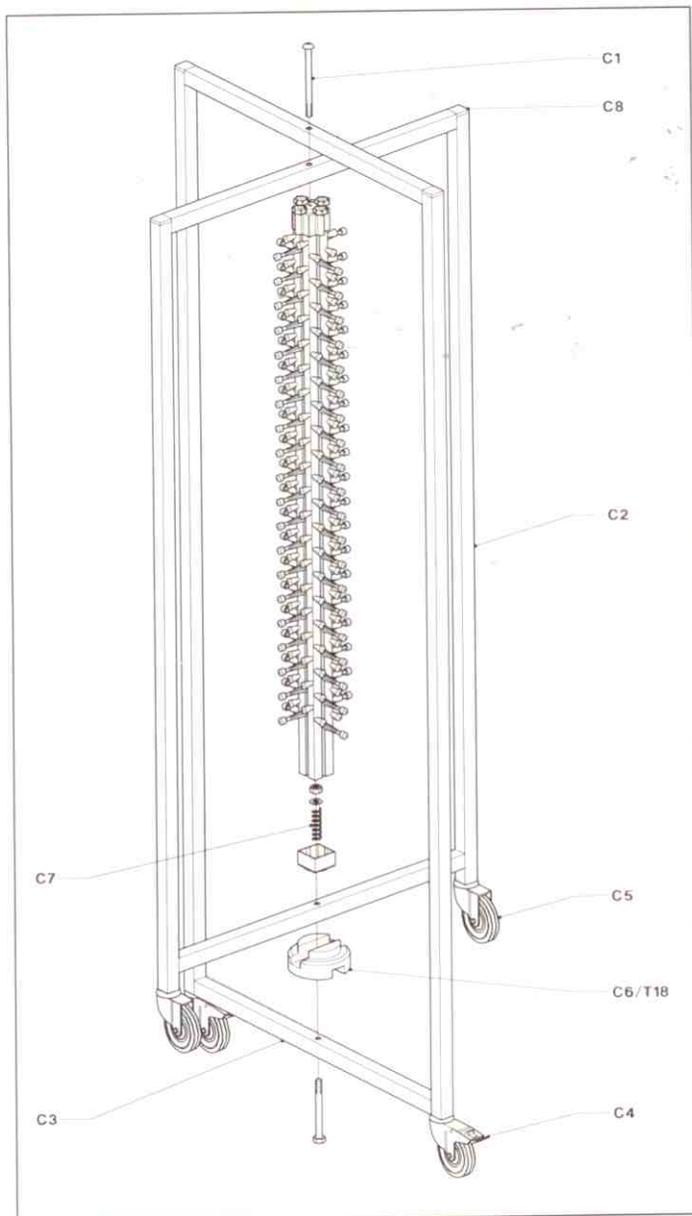

ERSATZTEILLISTE PM 84 ZUSAMMENKLAPPBAR Code 135

Bezeichnung	Best.-Nr.	Anzahl
Aluminiumsäule - Länge = 1608 mm	C84	1
Justierschraube - M6 x 60	01	4
Kunststoffkappe	02	1
Flaschenzug	03	4
Verlängerungsstück	04	4
Stützen-Set	05	28
Schwarze Unterstütze	06	84
Gummistöpsel rot	07	168
Shuttle Pin - 6 x 47	08	168
Eckstütze (neues Modell)	08A	28
Kunststofffuß - Loch 10 mm	09	1
Zentrierbolzen - M10 x 120	C1	1
Innenrahmen RVS - Rohr 25 x 25 x 1,2 mm	C2	1
Außenrahmen RVS - Rohr 25 x 25 x 1,2 mm	C3	1
Laufrolle - 100 mm feststellbar	C4	2
Laufrolle - 100 mm	C5	2
Nylon-Befestigungsblock	C6/T18	1
Druckfederset im Fuß	C7	1
Einsteckkappen	C8	4



PM 84 STANDARD - CODE 125

MONTAGE


Bei der Montage des PLATE MATE PM 84 gehen Sie wie folgt vor:

1. Nehmen Sie die Bodenplatte aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Laufrollen schon angebracht sind. Wenn das nicht der Fall ist, so montieren Sie diese noch an die Bodenplatte mit der mitgelieferten Mutter M10.
3. Setzen Sie die Bodenplatte mit den montierten Laufrollen auf den Fussboden.
4. Nehmen Sie nun den Rest aus der Verpackung.
5. Setzen Sie die zwei Stützen in die Bodenplatte und verschrauben Sie diese mit den Schrauben 3,5 x 19 mm.
6. Schieben Sie nun die Kunststoffmanschetten nach unten, bis sie über dem Schraubkopf einrasten.
7. Setzen Sie das Verbindungsstück zwischen die beiden seitlichen Stützen und klopfen Sie die Eckverbindungen leicht mit einem Gummihammer an.
8. Setzen Sie die Säulen in den dafür bestimmten Kunststofffüß der Bodenplatte.
9. Stecken Sie den Zentrierstift aus Stahl von oben durch das Verbindungsstück in den Säulenkopf. Ihr PLATE MATE Tellerstapler ist jetzt gebrauchsfertig.
10. Wenn Sie den Zentrierstift TR12 entfernen, dann können Sie beide Säulen herausnehmen, indem Sie diese etwas kanten. Das machen Sie z.B. dann, wenn Sie Ersatzteile auswechseln wollen oder fürs Reinigen.



Bemerkung: Die Tablettstützen sind als Sonderzubehör lieferbar. Mit ihnen kann man schnell und einfach Tablett in den PLATE MATE stellen, so z.B. fürs Abräumen von Geschirr etc.

Pflege: Reinigen Sie den PLATE MATE regelmäßig mit warmem Wasser und einem handelsüblichen Reinigungsmittel.

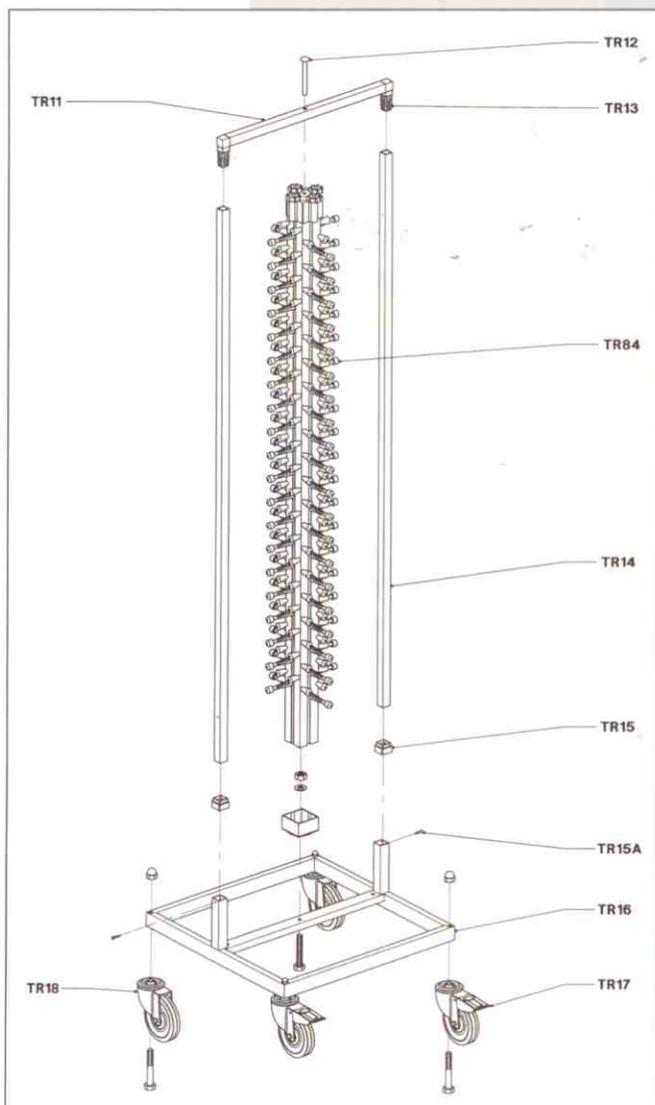

ERSATZTEILLISTE PM 84 STANDARD - Code 125

Bezeichnung	Best.-Nr.	Anzahl
Aluminiumsäule - Länge = 1603 mm	TR 84	1
Justierschraube- M6 x 60	01	4
Kunststoffkappe	02	1
Flaschenzug	03	4
Verlängerungsstück	04	4
Stützen-Set	05	28
Schwarze Unterstütze	06	84
Gummistöpsel rot	07	168
Eckstütze rechts	08	14
Eckstütze links	08A	14
Kunststofffuß - Loch 10 mm	09	1
RVS Bolzen - M10 x 40	10	1
Mutter - M10	10/1	1
Verschlussring (30 aussen x 10 innen)	10/2	1
Endstücke	11	8
RVS Verbindungsstück - 550 mm lg.	TR11	1
Zentrierstift aus Stahl 10 x 70 mm	TR12	1
Kunststoff-Eckverbindungsstücke	TR13	2
RVS Ständer 25 x 25 mm - Länge 1650 mm lg.	TR14	2
RVS Schrauben - 3,5 x 19 mm	TR15A	2
Kunststoffmanschetten	TR15	2
RVS Bodenplatte - 600 x 600 mm	TR16	1
RVS Laufrollen feststellbar - 125 mm	TR17	2
RVS Laufrollen - 125 mm	TR18	2